


FAN KONTROL CİHAZI

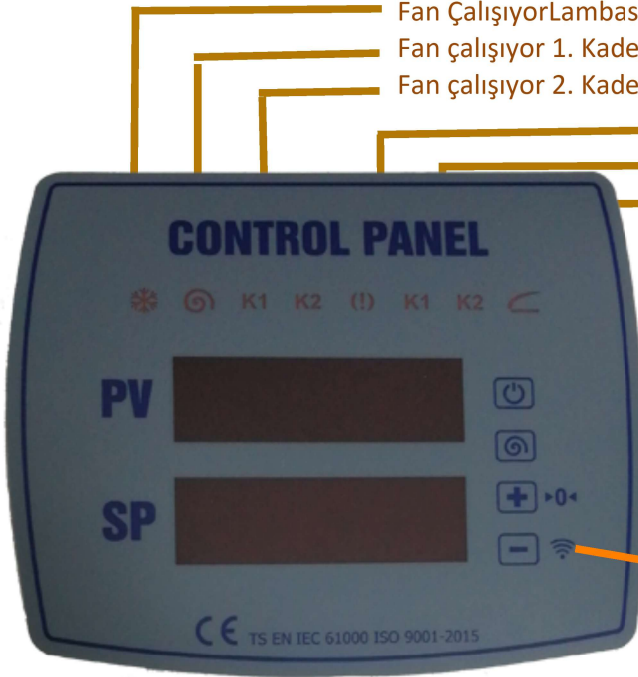

Fan Çalışıyor Lambası (Fan Açıkken Mavi yanar söner)

Fan çalışıyor 1. Kademe Lambası(yeşil)

Fan çalışıyor 2. Kademe Lambası(yeşil)

Sensör Arızası (kırmızı)+ABB Arıza

Fan çalışıyor 3. Kademe Lambası(kırmızı)

Fan çalışıyor 4. Kademe Lambası(kırmızı)

Enerji verilirken (-) tuşuna basılı

basılı tutmak fabrika ayarlarını yükler.

Start Butonu

Fan Manuel Butonu

Arttırma Tuşu

Azaltma Tuşu

sogutma+Karıştırıcı	Fabrika	3 Saniye Basılı Tut	Parametrelere Giriş
Karıştırıcı Tusu	Değerleri	Menüler arası ilerleme	
Pr01	27,0	Kademe 1 Set Değeri (°C)	
Pr02	30,0	Kademe 2 Set Değeri (°C)	
Pr03	33,0	Kademe 3 Set Değeri (°C)	
Pr04	36,0	Kademe 4 Set Değeri (°C)	
Pr05	4,8	Şifre =4.8	PR06 menüsüne geçiş içindir
Pr06	10,0	Sıcaklık Düzeltme	Ölçüm sapması için değer ilave edilir.
Pr08		Cihaz Seri No	

1611 Parameter View
9902 APLICATION MAKRO
1401 RELAY OUTPUT
1104 REF1 MIN
12 01 CONST SPPED SEL
12 02 CONT SPEED 1
12 03 CONT SPEED 2
12 04 CONT SPEED 3

3 yaparsan tüm parametreler görünür. ABB STANDART 1
READY 1
20HZ
9 (DI3,4)
30 HZ
40 HZ
50 HZ

ABB ACS 310 İÇİN PARAMETRELER

(K1)	(K2)	KIRMIZI LAMBALAR
DI3	DI4	
0	0	NO CONST SPEED
1	0	CONT SPEED 1
0	1	CONT SPEED 2
1	1	CONT SPEED 3

