


FAN KONTROL CİHAZI

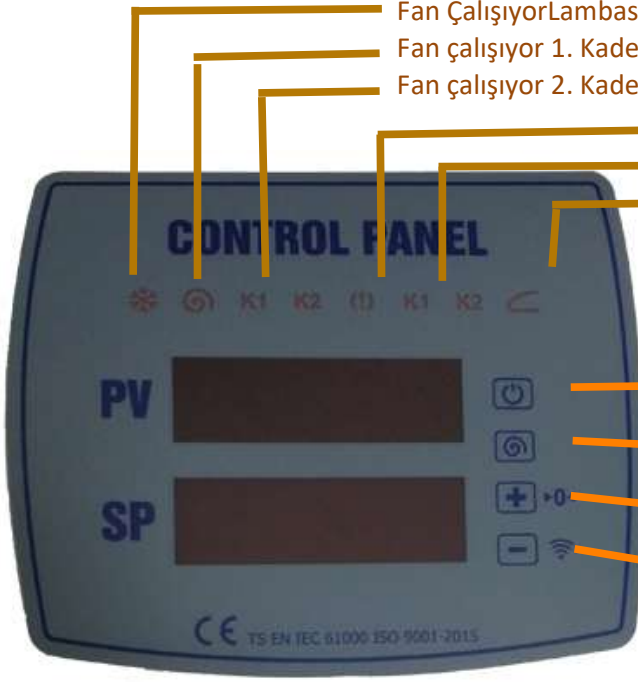

Fan Çalışıyor Lambası (Fan Açıkken Mavi yanar söner)

Fan çalışıyor 1. Kademe Lambası(yeşil)

Fan çalışıyor 2. Kademe Lambası(yeşil)

Sensör Arızası (kırmızı)+ABB Arıza

Fan çalışıyor 3. Kademe Lambası(kırmızı)

Fan çalışıyor 4. Kademe Lambası(kırmızı)

Enerji verilirken (-) tuşuna basılı

basılı tutmak fabrika ayarlarını yükler.

Start Butonu

(Basılı tutarak Oto Aç Kapa)

Fan Manuel Butonu

(Basılı tutarak Manuel aç Kapa)

Arttırma Tuşu

(Manuelde hız arttırır)

Azaltma Tuşu

(Manuelde hız azaltır)

Pr01	20,0	Kademe 1 Set Değeri (°C)	
Pr02	25,0	Kademe 2 Set Değeri (°C)	
Pr03	30,0	Kademe 3 Set Değeri (°C)	
Pr04	35,0	Kademe 4 Set Değeri (°C)	
Pr05	4,8	Şifre =4.8	PR06 menüsüne geçiş içindir
Pr06	10,0	Sıcaklık Düzeltme	Ölçüm sapması için değer ilave edilir.
Pr07	0.1	Çıkış tipi; 1-Delta ABB standart	2-Rasco Standart
Pr08		Cihaz Seri No	
Pr11	0,0	Fıskiye Çalışma Süresi (dk)	0,0 Olduğu zaman çalışmaz
Pr12	6,0	Fıskiye Bekleme Süresi (dk)	

1.09 ACCELERATION TIME = 30.0 1.10 DECELERATION TIME = 30.0

2.00 FREQ. SOURCE = 4 Keypad Pot (Kademe 1)

2.01 RUN SOURCE = 1 Ext.Terminal

2.02 Stop Method = 3 Free Stop (Serbest Duruş)

2.03 Stop Method = 2 PWM Frequency

2,05 Pwr On Start = 0 (Enerji kesildiğinde tekrar çalışma)

3.00 RELAY OUTPUT = 22 Ready

4.00 REF1 MIN = 90 4.02 Ref1max = 25 (11-23hz)

5.00 CONST SPEED 1 = 30 HZ (Kademe 2)

5.01 CONST SPEED 2 = 35 HZ (Kademe 3)

5.02 CONST SPEED 3 = 40 Hz (Kademe 4)

DELTA FD-ELW İÇİN PARAMETRELER

(K1)	(K2)	KIRMIZI LAMBALAR
M3	M4	
0	0	NO CONST SPEED
1	0	CONST SPEED 1
0	1	CONST SPEED 2
1	1	CONST SPEED 3

