


SGT0221 EKONOMİK GÜBRE SIYIRICI KONTROL PANELİ

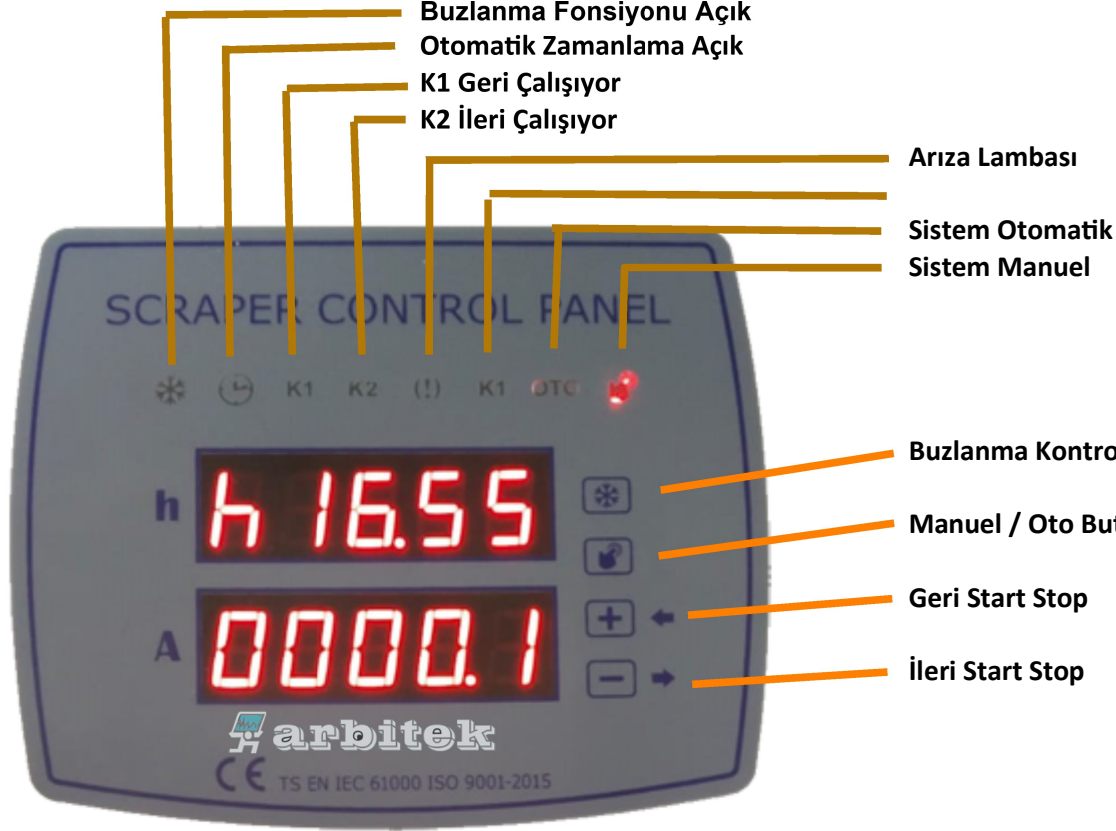

Fabrika Ayarları

Açıklama

Pr01 /Set.C	-2,0	Buzlanma Koruma Set (°C)	
Pr02 /HsySt	2,0	Hysteresis (°C)	
Pr03 /E-t.on	6,0	Buzlanma Çalışma Süre (Saniye)	
Pr04 /E-t.oF	9,0	Buzlanma Bekleme Süre (dakika)	
Pr05 /PASS	48	Şifre=48	PR06 menüsüne geçiş şifresi
Pr06 /CAL.C	10,0	Sıcaklık düzeltme katsayısı	
Pr07 / FuL.Lt	10,0	ma Akım düzeltme katsayısı	
Pr08 / Seri		Seri no	
Pr09 / Zero		Zero parameter display	displayed for weighing
Pr10 /Cal.Lt		Calibration parameter	Type calibration value
Pr11 /	900	Siyrıcı tur süresi	Tek yön tur tamamlama süresi girilir
Pr12 /	3,0	Tork Set	Motor durdurma akımı girilir
Pr13 /	1,0	Tork Süre	Tork Gecikme süresi girilir
Pr14 /	5,0	Bekleme süresi	Geri Yöne dönmeden Bekleme Süresi
Pr15 /	0,0	Geri çekilme süresi	PR15=0=> Sw , Sensörsüz çalışma
Pr16 /	1	Saatli Çalışma Aktif	1- Saat Aktif 2:Saati yok
Pr17-Pr20		IP Setting	İp:151.250.116.129 Port 2000
Pr21-Pr25		Clock Setting	

Sistem Özellikleri

1. Otomatik modda çalışma saati gelince geri ve ileri çalışır.
2. Otomatik Modda ok işaretleriyle geri ve ileri çalıştırılır.
3. Buzlanma modunda ileri geri çalışma.
4. Opsiyon , Gübre pompası zamanlama
5. Manuel modda geri/ileri Start Stop
6. Geri ve İleri Swiçler le çalışabilir.
7. Tur Süresi zamanlama ve Akım set değeriyle çalışma.

8. Tork ayarıyla ileri geri engel aşma fonksiyonu.




**3 sn Aynı anda basılı tutarak
Parametre menüsüne ulaşılır**



Bir sonraki menüye geçilir



**1 sn basılı tutarak Buzlanma Aktif
WPS (Enerji verilirken basılı tutulur)**



1 sn basılı tutarak Manuel / Otomatik



Geri yönde Start / Stop



İleri yönde Start / Stop

