


SOĞUTMA + YIKAMA + DOLUM KONTROL CİHAZI

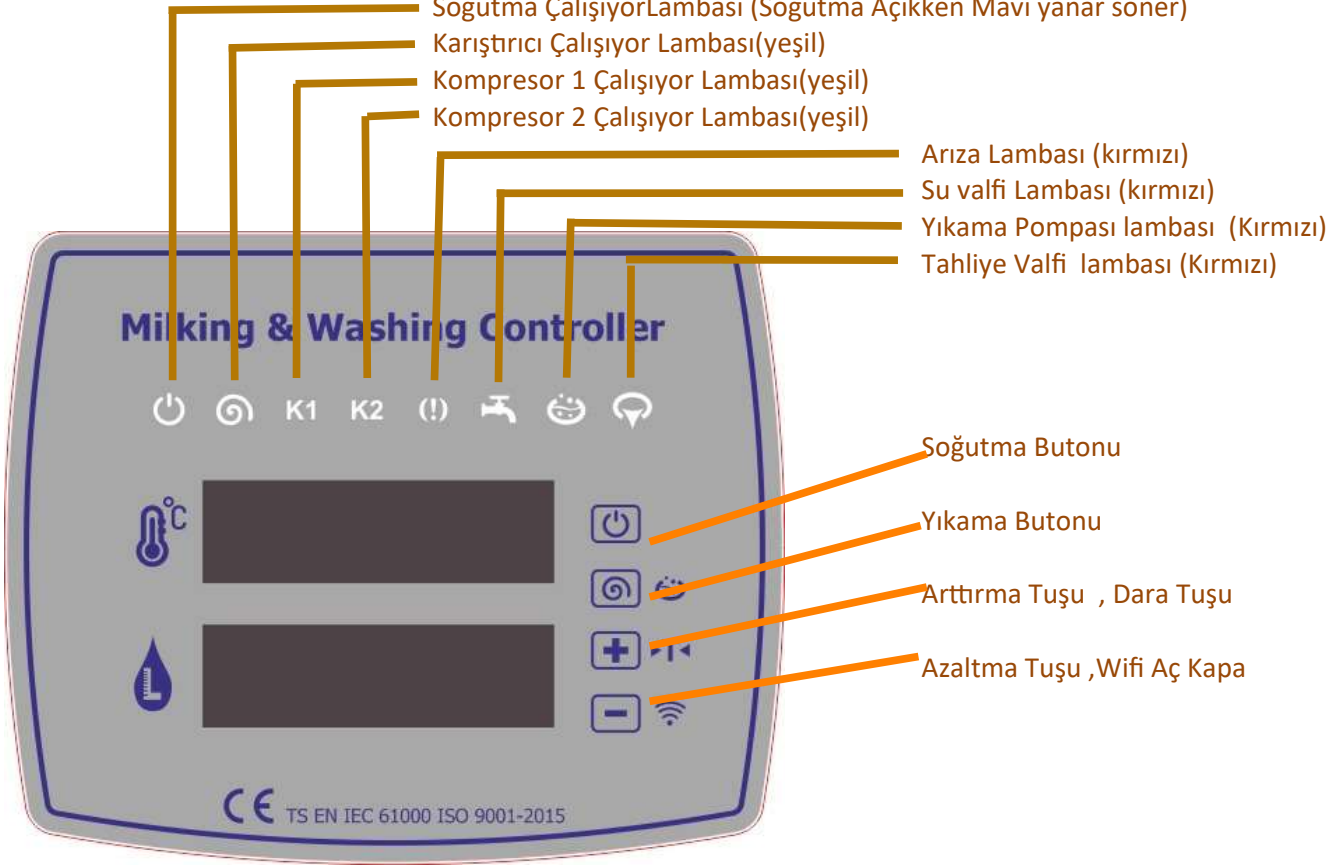

Fabrika Değerleri

Açıklama

Sogutma		1 saniye Basılı tut	Sogutma Start Stop
Karıştırıcı		1 Saniye Basılı tut	Karıştırma Start Stop
(-)		3 Saniye Basılı Tut	Wps ininternet Fonksiyonu
sogutma+Karıştırıcı		3 Saniye Basılı Tut	Parametrelere Giriş
Karıştırıcı Tusu		Menüler arası ilerleme	
Pr01 /Set. C	4,0	Soğutma Set Değeri (°C)	Soğutma set değeri
Pr02 /HsySt	2,0	Histerisiz (°C)	Soğutma Hassasiyet değeri
Pr03 /E-t.on	2,0	Karıştırıcı çalışma zamanı(dakika)	
Pr04 /E-t.oF	13,0	Karıştırıcı durma zamanı(dakika)	
Pr05 /PASS	4,8	Şifre =4.8	PR06 menüsüne geçiş içindir
Pr06 /CAL.C	10,0	Sıcaklık Düzeltme	Ölçüm sapması için değer ilave edilir.
Pr07 / FuL.Lt	3000,0	Tank Kapasitesi	2. Motorun çalışma seviyesini kontrol eder.
Pr08 / Seri		Cihaz Seri No	
Pr09 / Zero		Sıfırlama Parametresi	Ağırlık değerini Gösterir
Pr10 /Cal.Lt		Kalibrasyon Parametresi	Kalibrasyon değeri girilir
Pr11 /dEt.t	120	Dolum Katsayısı (Sütmatik için)	Fazla dolduruyorsa arttırılır
Pr12 /Acid.t	120	Dolum Düzeltme (Sütmatik için)	1 ve 5 litre dolum arasındaki fark kats.
Pr13 /CIP.t	420	Yıkama Süresi (nykm)	Çalkalama süresi
Pr14 /drAin	300	Yıkama Tahliye Suresi (ntah)	Su boşaltma süresine göre ayarlanır.
Pr15 /CIP.Lt	60.0	Yıkama Su alma miktarı	Yıkama su litresi
Pr16 /Alr.t	720	Yıkama Maximum Su alma süresi	Kantar yok iken su almak için kullanılır.
Pr17-Pr20		IP Setting	ip:151.250.116.129 Port 2000
Pr21-Pr25		Clock Setting	
PR26 /rinS.t	0	Durulama Süresi	PR26=0 => 3 Faz Cip ,PR26>0 => 5 Phase



**3 sn Aynı anda basılı tutarak
Parametre menusune ulaşılır**



1 sn basılı tutarak Start/Stop



**1 sn basılı tutarak Yıkama Çalışır
(Bir sonraki menüye geçilir)**

Yıkama Başlaması için tank boş olması gerekir. Litre sıfır değilse + tuşu 5 sn basılı tutarak sıfırlanır.



**Parametre artırma tuşu
(Dolum +1 litre)**

Kısa basarak dara alır. Tekrar basarak geri Döner. 5 sn basılı tutarak litre sıfırlanır.




**parametre azaltma tuşu
(Dolum -1/2 lt)**

5 sn Basılı tutarak wifi kapatılırveya açılır.

KALİBRASYON


1. Soğutma + Karıştırıcı tuşuna aynı anda 3 saniye basılı tut
2. Karıştırıcı tuşuna 4 defa basarak PR05 menüsüne gel
3. PR05 menüsüne + - tuşlarını kullanarak 4.8 gir
4. Karıştırıcı Tuşuna basarak Pr09 menusune gel
5. Soğutma tuşuna 3 saniye basılı tutarak tank boş iken sıfırla
6. Karıştırıcı tuşuna basarak Pr10 menusunune gel
7. Tankta bilinen bir ağırlık koy, koyduğun ağırlığı Pr10 menusune gir
8. Soğutma tuşuna 3 saniye Basılı tut



DOLUM

**Tuşları ile dolum miktarı ayarlanır.
0 ve 5 litre arası seçim yapılabilir**

(2.5-0.0) 2,5 litre dolum başlatma

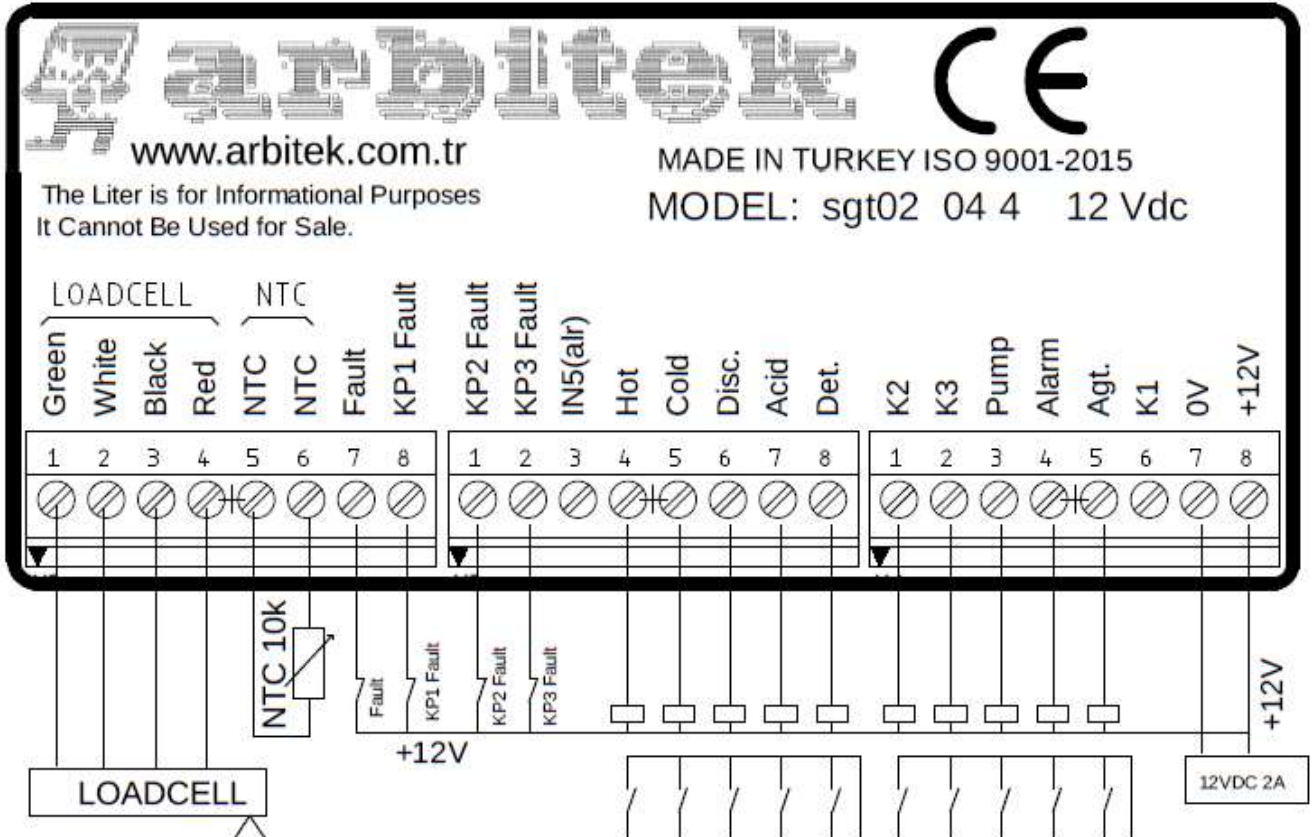

İNTERNET BAĞLANTI KLAVUZU



WPS aktif



**Wifi Açık
Bağlantı yok**



İnternet Bağlı



Cihazın şalterini kapat !

Butona basılı tutarak şalteri aç ! WPS aktif olur.

Modemin WPS tuşuna Bas !

5 saniye içinde internete bağlanır 1. displayde 3 çizgi çıkar.



3 saniye basılı tutarak

Wifi yi Açıp Kapatır.

← → ↻ ⓘ Güvenli değil | arbitek.com.tr/index.html



Anasayfa Hakkımızda Referanlarımız İletişim Süt Tankları Su Tankları

Anasayfa / Online Değerler Login

- **AR-TEK OTOMASYON** Tescilli markamız : arbitek
- Plc Kontrollü Otomasyon,Çözüm Ortağınız,
- Otomasyona özel PC ve web yazılımları,
- Seri Üretim Basit Makineler İçin Online İzlenerek Kontrol edilebilen Elektronik Kart ve Cihaz İmalatı

İmalatını Yaptığımız Ürünler



İeni Mini Soğutma Tankı Kontrol Cihazı,Tak cullan özellikli ve soketli 230vac besleme girişleriyle montaj ve servis kolaylığına sahip,Kırmızı led display yapısı her ortamda ızaktan okunabilir. Kolav parametre ve işletmeve



Dokunmatik Soğutma Tankı Kontrol Cihazı. 3",5" ve 7" seçenekleri, Dahili kutulu veya istenilen panoya montaj özellikli, Otomatik yıkama fonksiyonu, arıza girişleri ve 230vac röle çıkışlarıyla, Her şey dahil cihazımız 3 adet Kompresör motorunu süt miktarına göre kontrol edebilmektedir.



7" Sütmatik Cihazımızla : Dolum , Soğutma ,Yıkama ve Süt miktarı tek cihazla elinizin altında Kontrol kartı üzerinde 7" dokunmatik ekran minimum yer kaplamasını size avantaj olarak sunuyor. Size ve markanıza özel imalat yapılabilmektedir. Daha fazla bilgi için Bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Siteye girip giriş bilgilerinizi kaydetmeniz gerekmektedir.

Daha sonra internete girip www.arbitek.com.tr sayfasını açınız.

Menu çubuğundan süt tankları menüsünü seçiniz.

Adres Linki : <http://su.arbitek.com.tr/sutWeb/opGiris.aspx>



Eposta:
Şifre :

[Şifremi Unuttum](#) [Üye Olunuz](#)
☐ Beni Hatırla [Unut](#)

Eposta : misafir , Şifre : 1111 girerek Test cihazlarımızı izleyebilirsiniz.

Giriş ekranından üye olunuz seçeneğini seçiniz.

Adres Linki : <http://su.arbitek.com.tr/sutWeb/opKayit.aspx>

1. [Anasayfa](#)
2. Online Değerler [Login](#)

KULLANICI BİLGİLERİ

Ad Soyad	:		
E-MAIL	:		
Şifre	:		
Telefon	:		
Firma Seç	:	v	
Son Baktığı Cihaz	:		
Son Giriş Tarih	:		
Son Giriş Tarih	:		
Yeni Kayıt Kaydet Sil			

İşaretli bölümleri doldurup kaydet butonuna basınız .

Yazdığınız E-mail. Ve Şifre giriş bilgileri olacağı için kaydediniz.

Giriş Yaptıktan sonra cihazı görebilmeniz için yazdığınız

Ad , soyad ve cihaz üzerinde yazan seri no bilgisini bildirirmeniz gerekmektedir.

www.arbitek.com.tr adresinde Süt Tankları menüsünden tankı görebilirsiniz.

Adres çubuğunun sağ üst köşesindeki 3 noktayı tıklayınız. Açılan menuden Ana ekrana ekle seçeneğini seçerseniz, telefonda giriş için kısayol oluşturabilirsiniz.

Adres Linki : <http://su.arbitek.com.tr/sutWeb/ArbiControl.aspx>



- * Cihaz mekanik montajı ve rekor girişi şekildeki gibi yapılmalıdır.
- * Karıştırıcı motoru direk cihaza girilemez.
- * Cihaza tek rekor deliği açınız.
- * Motor bağlantılarını dışarıda bir boatta toplayınız.



- * Kablolar şekildeki gibi yerleştirilip köşedeki vidaya bağlanarak kapak açıldığında kabloların gerilerek zedelenmesi engellenmelidir. Doğru yerleştirilmeyen kablolar. Kapak kapatıldığında devre elemanlarını sıkıştırarak hasara yol açabilir.
- * Güç bağlantısı 4*1,5 TTR kabloyla yapıp , dışarıdaki bir kutuda 16 amper sigorta takılmalı ve klemenslerle motor bağlantısı yapılmalıdır.