


COOLING & MIXING CONTROLLER WITH WEIGH INDICATOR

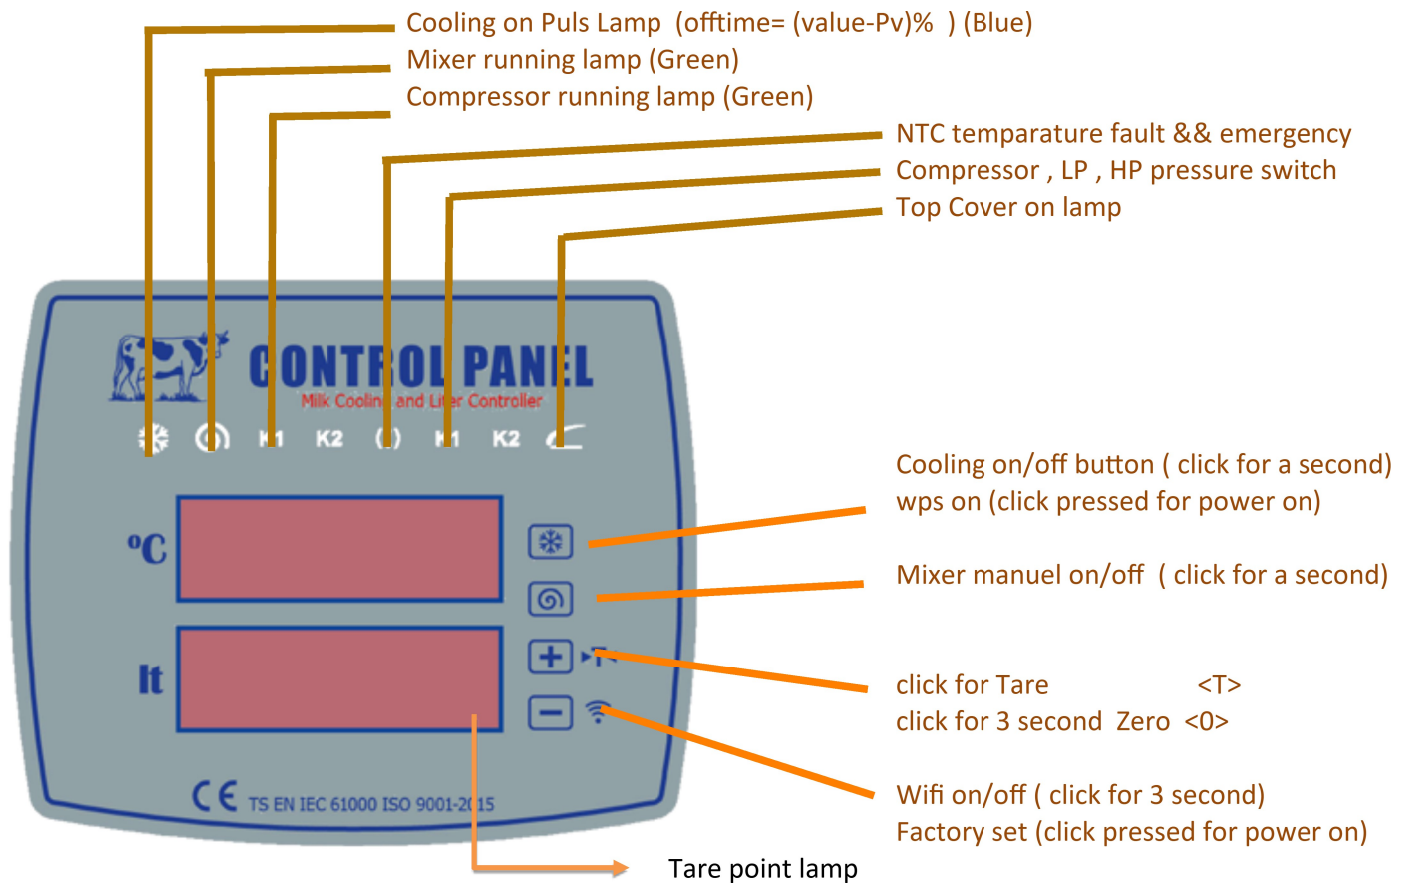

Factory Setting

Explanation

Pr01	4,0	Secondary Cooling Set (°C)	
Pr02	2,0	Hysteresis (°C)	
Pr03	2,0	Mixing Ontime(minute)	
Pr04	13,0	Mixing Offtime(minute)	
Pr05	4,8	Password=48	for Pr06 Transition
Pr06	10,0	Temperature correction	
Pr07	300	Tank capacity	
Pr08			
Pr09		Zero parameter display	displayed for weighing
Pr10		Calibration parameter	type calibration value

Weighing Calibration

1. Press and hold the cooling + Mixer key for 3 seconds simultaneously
2. Come to the PR05 menu by pressing the mixer button 4 times
3. Enter the pr05 menu 4.8 using the + - keys
4. Come to the pr09 menu by pressing the mixer key
5. Press and hold the cooling key for 3 seconds to zero while the tank is empty
6. Come to the Pr10 menu by pressing the mixer key
7. Put 100 kg weight in the tank, enter the value of 97.0 liters in the pr10 menu with the + - keys
8. Press and hold the cooling key for 3 seconds




**Pressing and holding for 3 seconds simultaneously
Parameter menu is reached**



Proceed to the next menu



**1 sec Press and hold Start/Stop
WPS on (click pressed for power on)**




Manual mixer with 1 sec holding



**Click for TARE
Click for 3 seconds ZERO**



**Click for 3 seconds WiFi On/Off
Factory set (click pressed for power on)**

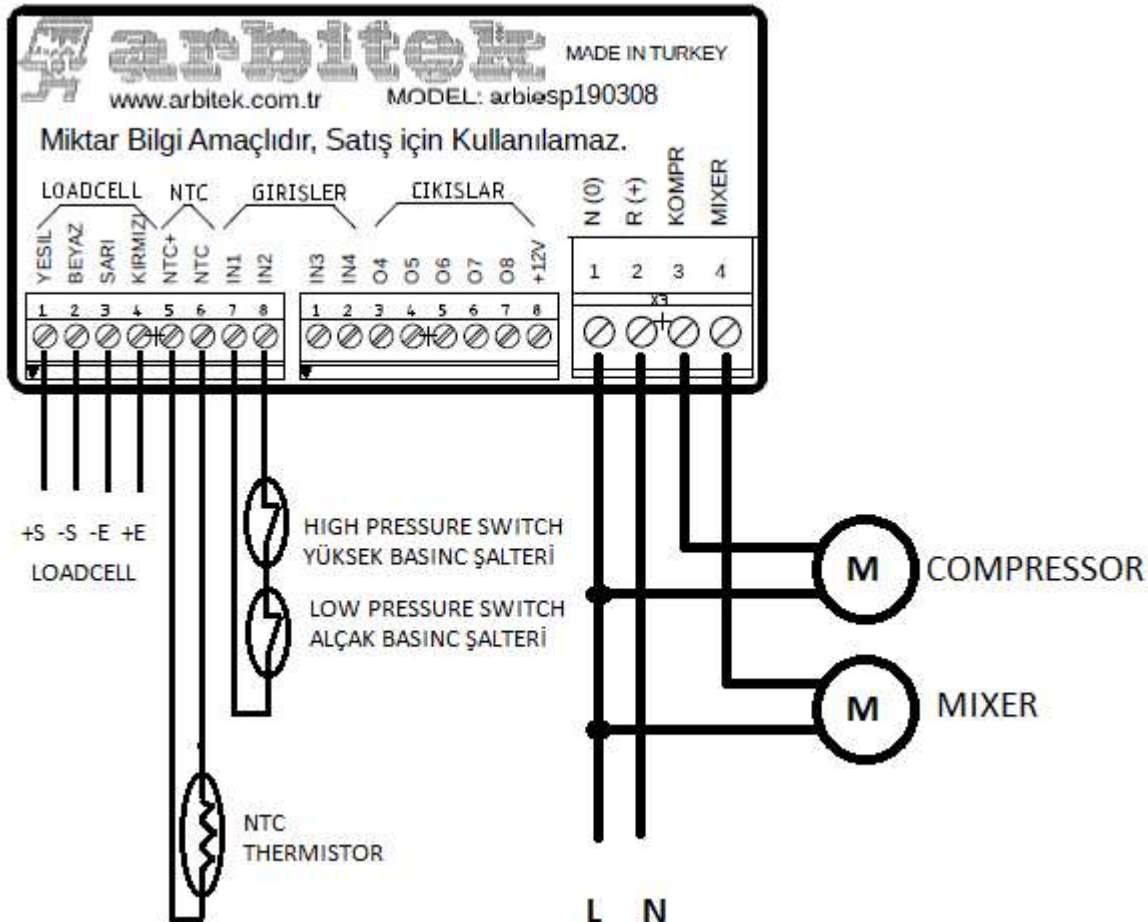

INTERNET CONNECTION MANUEL



wps active



wifi on,
no connection



wifi on ,
connection



Turn off the device's power

Turn on the power by pressing and holding the button ! WPS becomes active.

Press the WPS key of the modem !

it connects to the Internet in 5 seconds. 3 lines appear on the first indicator.



holding it down for 3 seconds

Turns the Wifi On and Off.

← → C Güvenli değil | arbitek.com.tr/index.html

arbitek Anasayfa Hakkımızda Referanlarımız İletişim Süt Tankları Su Tankları

Anasayfa / Online Değerler Login

- **AR-TEK OTOMASYON** Tescilli markamız : **arbitek**
- Plc Kontrollü Otomasyon,Çözüm Ortığınız,
- Otomasyona özel PC ve web yazılımları,
- Seri Üretim Basit Makineler İçin Online İzlenerek Kontrol edilebilen Elektronik Kart ve Cihaz İmalatı

İmalatını Yaptığımız Ürünler

Mini Soğutma Tankı Kontrol Cihazı, Tak cullan özellikli ve soketli 230vac besleme girişleriyle montaj ve servis kolaylığına sahip, Kırmızı led display yapısı her ortamda ızaktan okunabilir. Kolav parametre ve işletmeve

Dokunmatik Soğutma Tankı Kontrol Cihazı. 3",5" ve 7" seçenekleri, Dahili kutulu veya istenilen panoya montaj özellikli, Otomatik yıkama fonksiyonu, arıza girişleri ve 230vac röle çıkışlarıyla, Her şey dahil cihazımız 3 adet Kompresör motorunu süt miktarına göre kontrol edebilmektedir.

7" Sütmatik Cihazımızla : Dolum , Soğutma ,Yıkama ve Süt miktarı tek cihazla elinizin altında Kontrol kartı üzerinde 7" dokunmatik ekran minimum yer kaplamasını size avantaj olarak sunuyor. Size ve markanıza özel imalat yapılabilir. Daha fazla bilgi için Bizimle irtibata geçebilirsiniz.

You need to enter the site and register your login information.

Then go online and www.arbitek.com.tr open the page.

Select the milk tanks (Süt Tankları) menu from the menu bar.



Eposta:

Şifre :

Type your e-mail

Type your password

[Şifremi Unuttum](#) [Üye Olunuz](#)

☐ Beni Hatırla [Unut](#)

Eposta : misafir , Şifre : 1111 girerek Test cihazlarımızı izleyebilirsiniz.

Select the Sign up option from the login (Üye Olunuz) screen.

1. [Anasayfa](#)
2. Online Değerler [Login](#)

KULLANICI BİLGİLERİ

Cihazla internet bağlantısı kurabilmek için aşağıdaki bilgileri doldurunuz !

Type your name , surname

Ad Soyad :

E-MAIL :

Type your e-mail

Şifre :

Type your password

Telefon :

Type your Telephone

Birden fazla Seri No girmek isterseniz araya boşluk bırakmadan virgül koyunuz. Seri no cihaz üzerindeki etikettedir. Örnek:02010001

Cihaz Seri Numaraları :

Type your Serial Number of device

Fill in the marked sections and click the save button .

The e-mail you wrote. And please save it because it will have Password login information.

After logging in, you can see the device by typing

You need to provide first and last name information. MAIL: akkocarif@gmail.com

www.arbitek.com.tr you can find device information from the milk tanks (SÜT TANKLARI) menu at the web address

Click the 3 dots in the upper right corner of the address bar. If you select the “add main screen “ option from the drop-down menu, you can create a shortcut for login on the phone.

WEB CONTROLLER SAMPLE





- * Mechanical installation and cable entry of the device should be done as shown in the figure.
- * The mixer motor cannot be entered directly into the device.
- * Make a single cable hole in the device.
- * Collect the engine connections on a boat outside.



- * The cables should be placed as shown in the figure and connected to the screw in the corner.
So that when the lid is opened, the cables it should be prevented from being damaged by stretching.
Cables that are not placed correctly. When the lid is closed it can cause damage by compressing the circuit elements.
- * The power connection should be made with a 4*1.5 TTR cable and a 16 amp fuse should be installed in a box outside and the motor must be connected with the terminals.